

Éolienne TLP 1/500


19 pièces · 381 mm · 50 min · ●●○○○ · sans colle

Fais tourner le rotor — le vent est dans tes doigts.

RES FABRICA

1 Mer : poser la houle sur le socle, mortaises alignées

1. Mer : poser la houle sur le socle, mortaises alignées

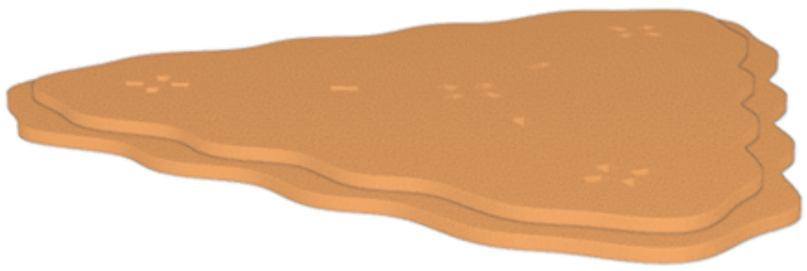

Cette étape




1.1
socle



1.2
houle

2 Mât : croiser les 2 grandes plaques à mi-bois, puis planter la croix au centre de la mer

2. Mât : croiser les 2 grandes plaques à mi-bois, puis planter la croix au centre de la mer

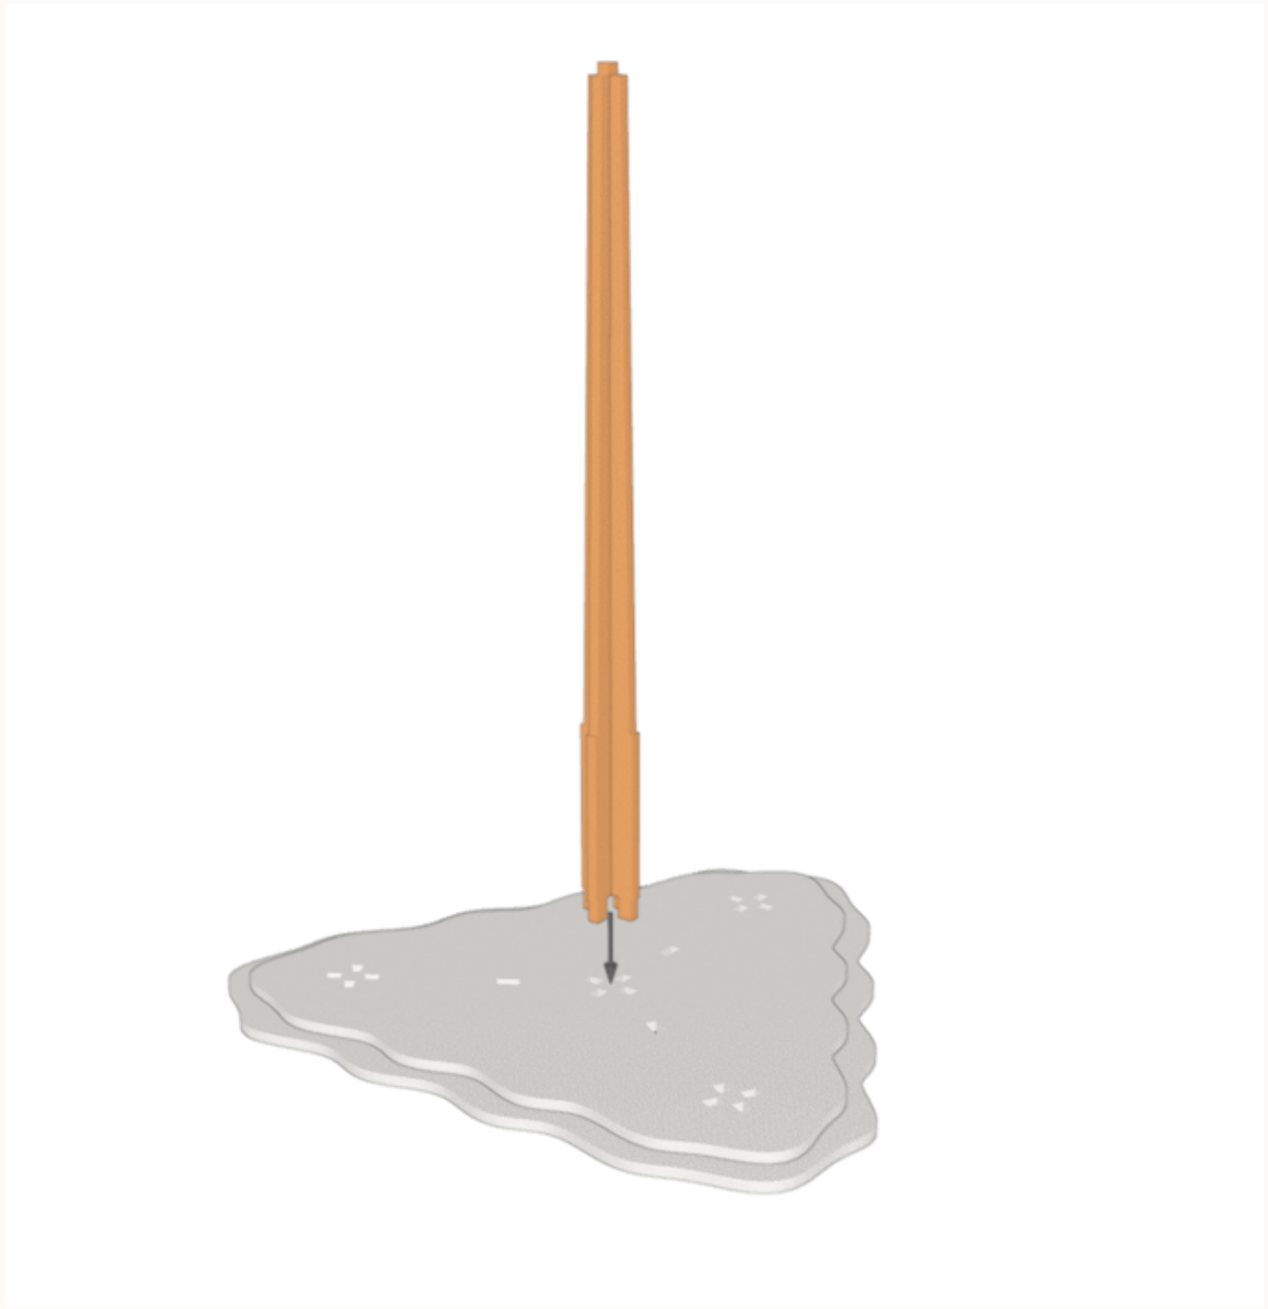


Cette étape

2.1
mat A

2.2
mat B

3 Flotteur : planter les 3 bras en treillis autour du mât

3. Flotteur : planter les 3 bras en treillis autour du mât

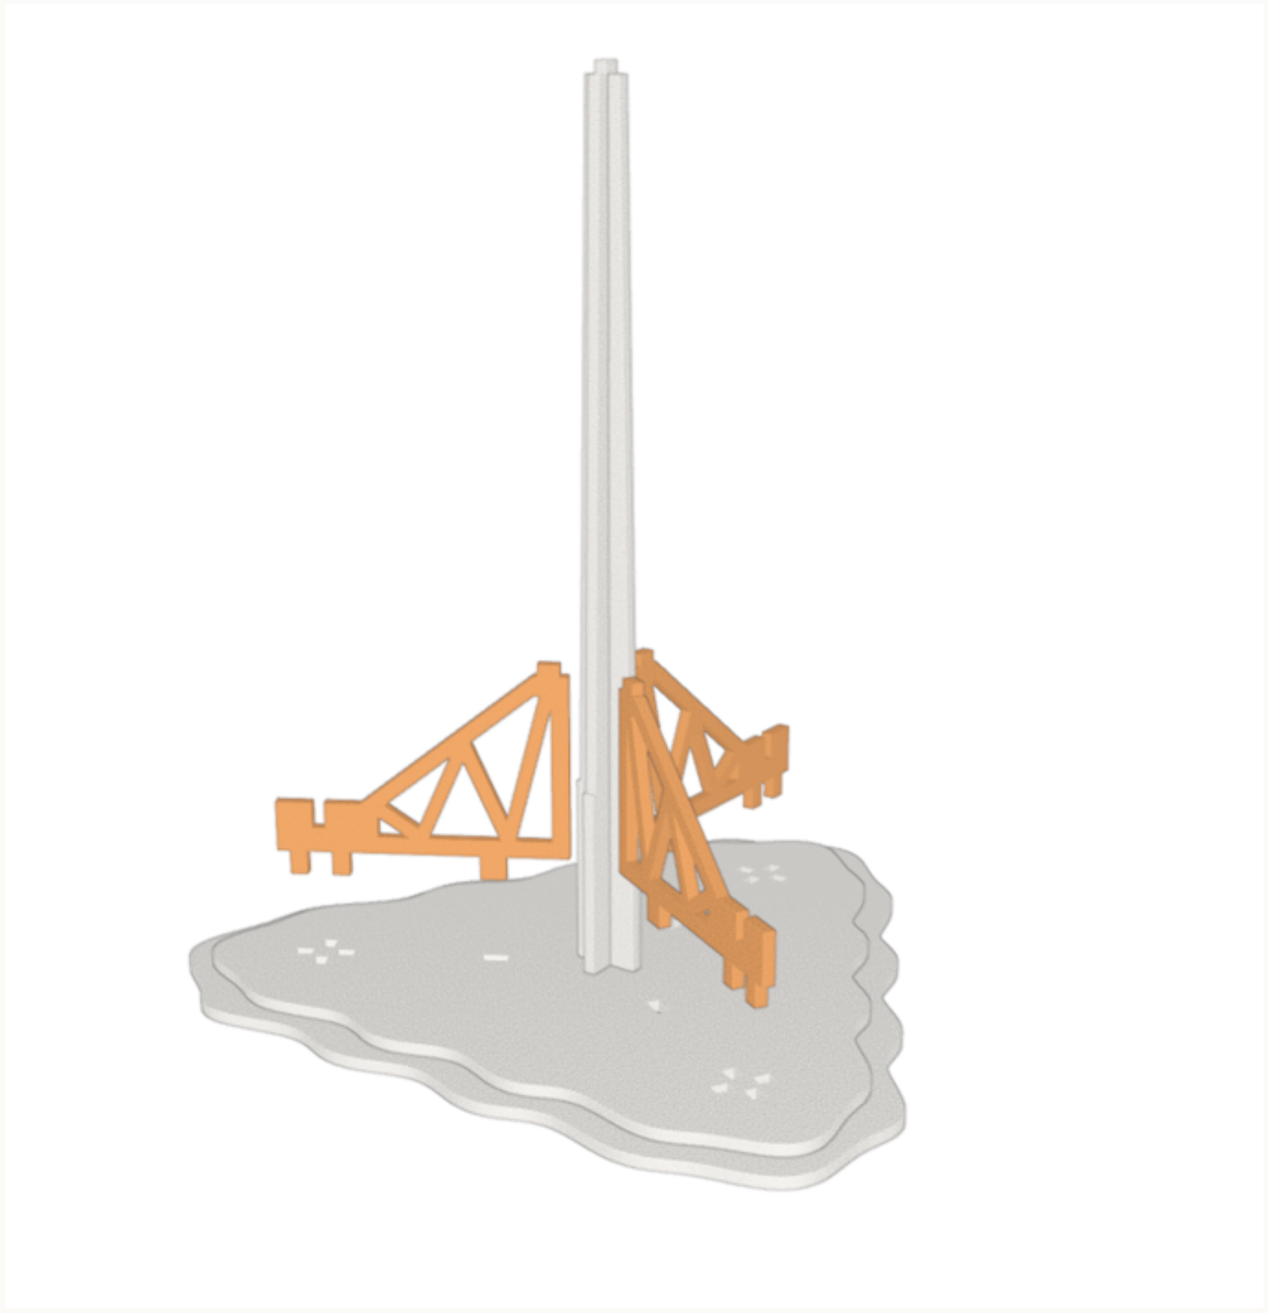

Cette étape



3.1
F bras 1




3.2
F bras 2




3.3
F bras 3

4 Flotteurs : coiffer le bout de chaque bras avec sa plaque en croix


4. Flotteurs : coiffer le bout de chaque bras avec sa plaque en croix

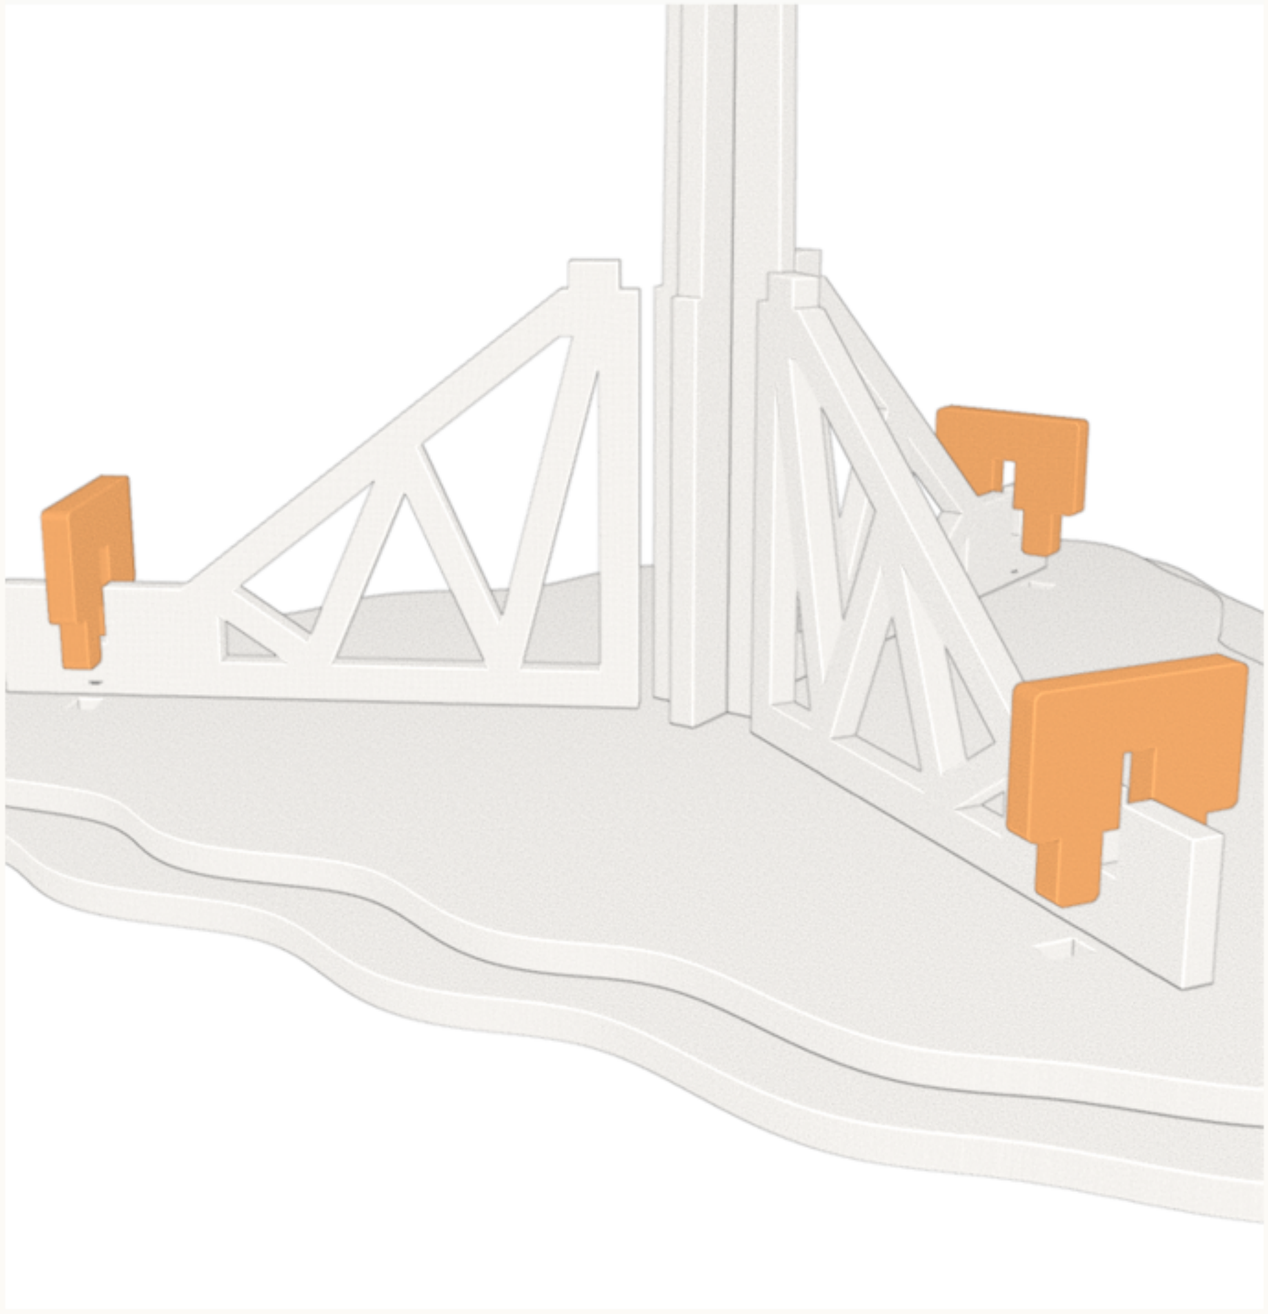


Cette étape

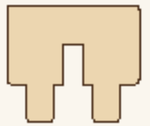

4.1
F flotteur 1

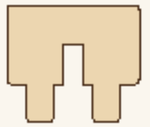


4.2
F flotteur 2

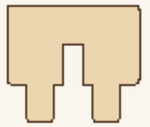

4.3
F flotteur 3

5 Pièce de transition : l'enfiler par le sommet du mât jusqu'aux tenons des bras

5. Pièce de transition : l'enfiler par le sommet du mât jusqu'aux tenons des bras

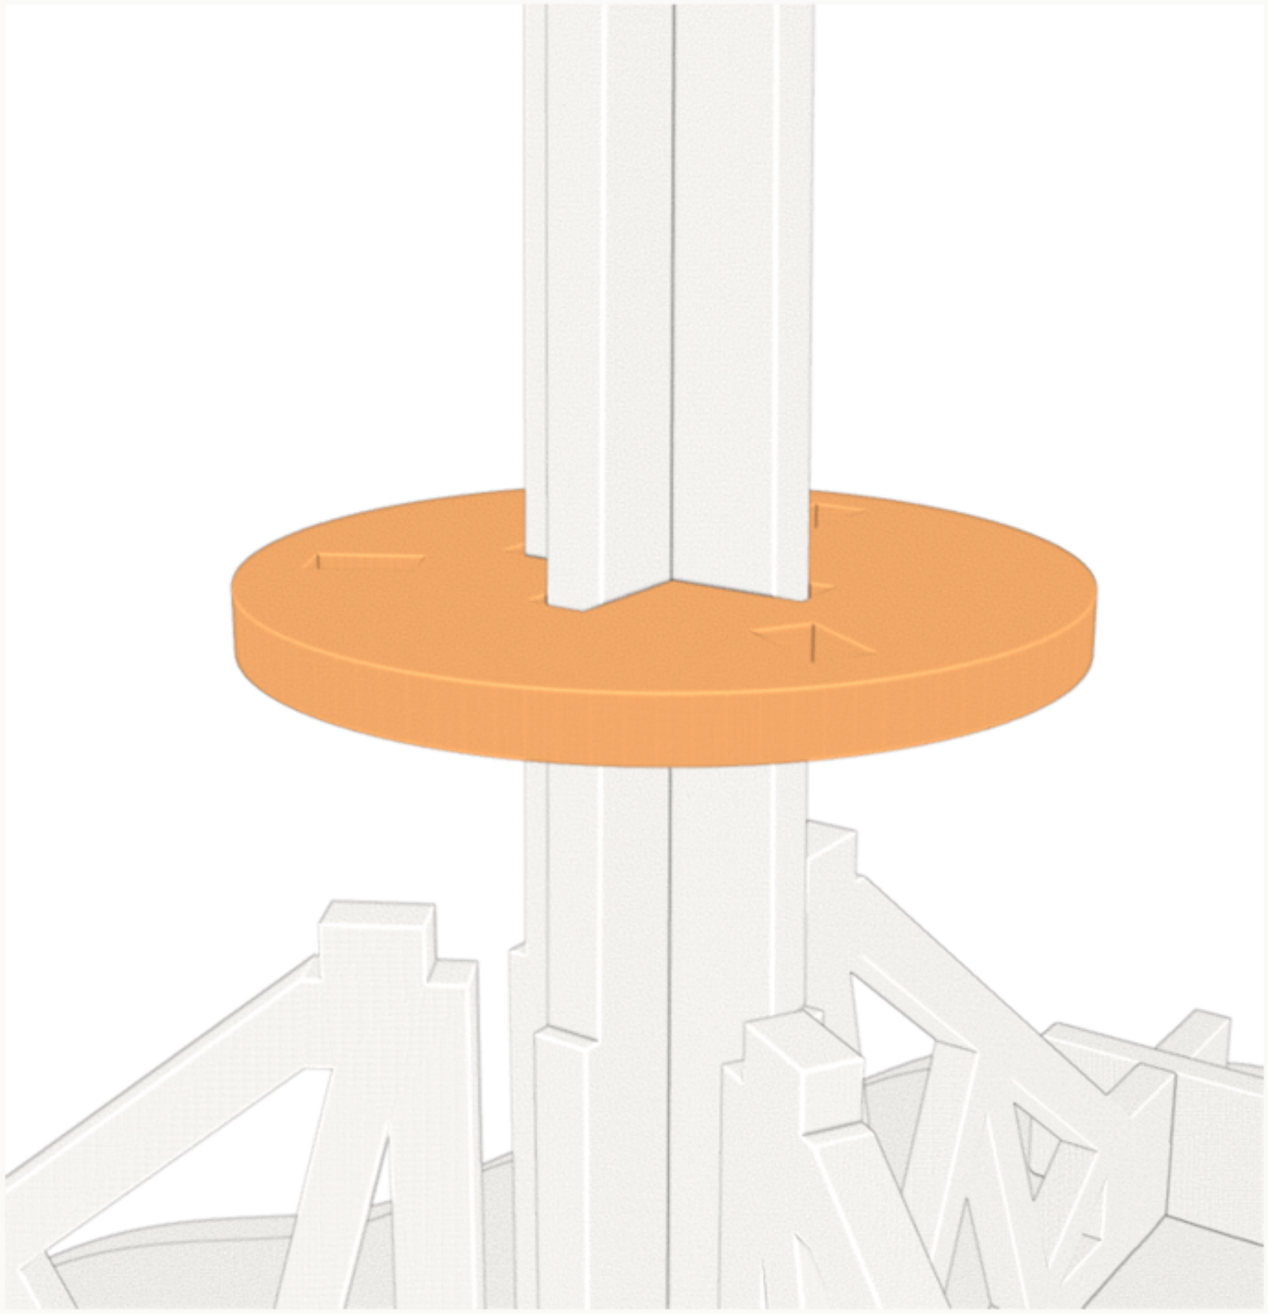


Cette étape




5.1
F transition

6 Nacelle : plancher sur le mât, 2 cloisons, le capot, puis la barre d'axe à travers les


6. Nacelle : plancher sur le mât, 2 cloisons, le capot,
puis la barre d'axe à travers les cloisons

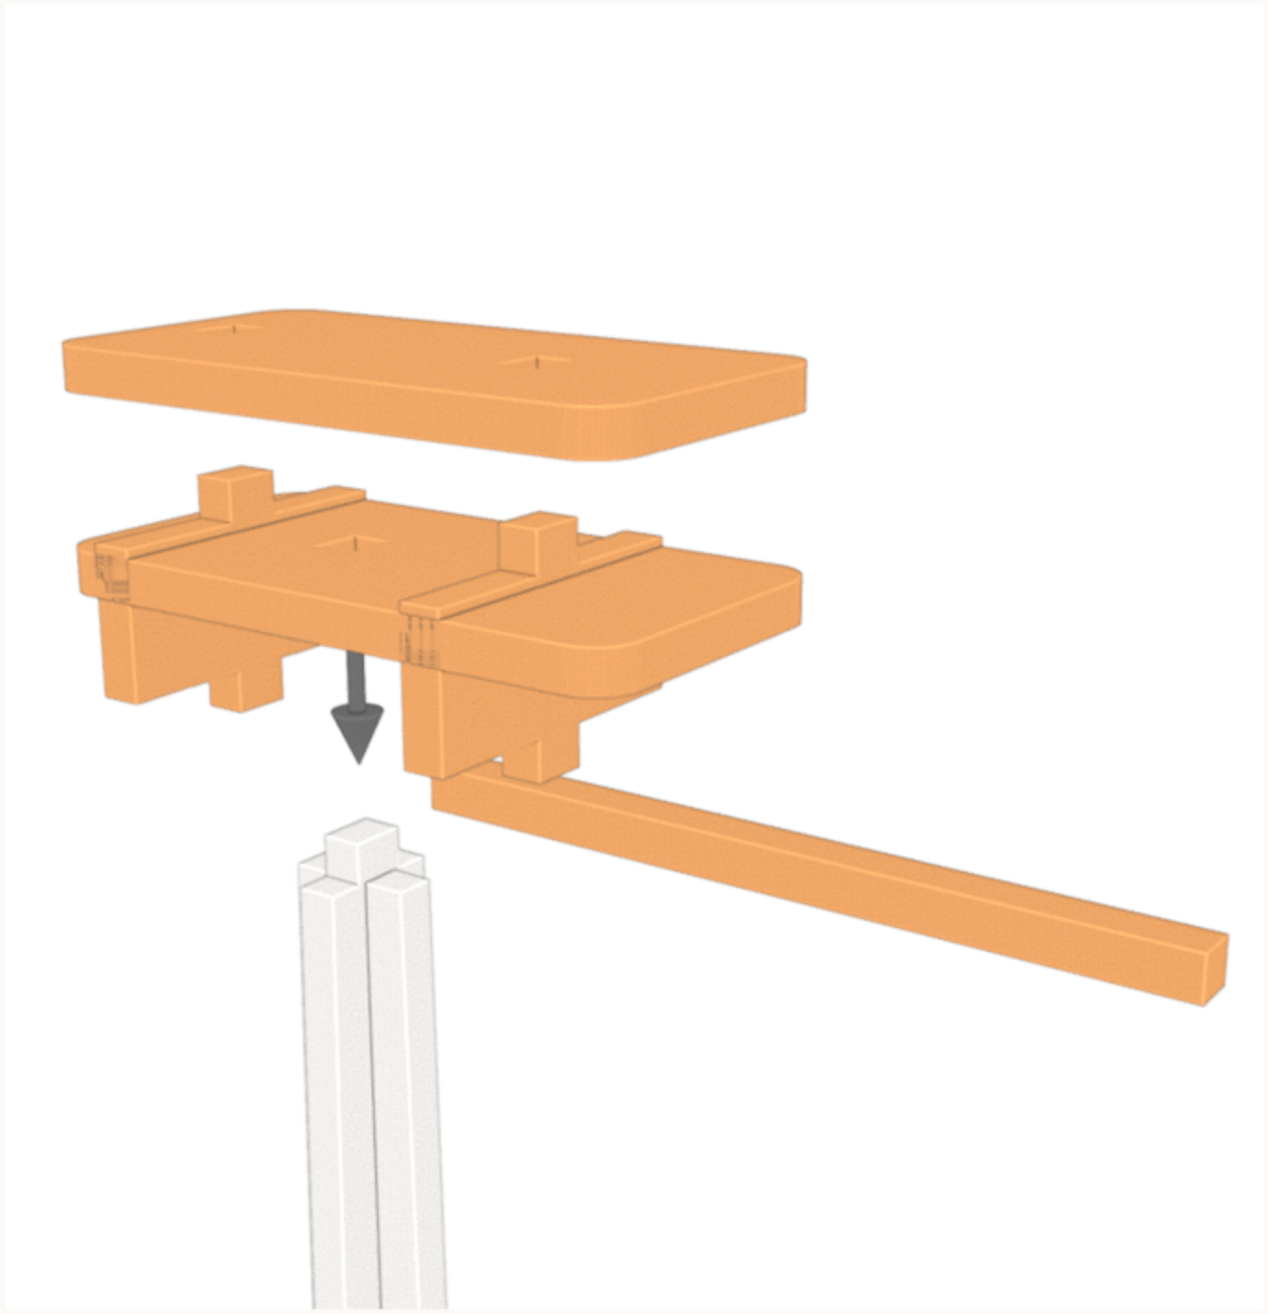


Cette étape



6.1
N plancher



6.2
N cloison ar



6.3
N cloison av




6.4
N capot

6.5
R axe

7 Rotor : arrêt derrière, rotor et nez devant, serrés sur la barre d'axe

7. Rotor : arrêt derrière, rotor et nez devant, serrés sur la barre d'axe

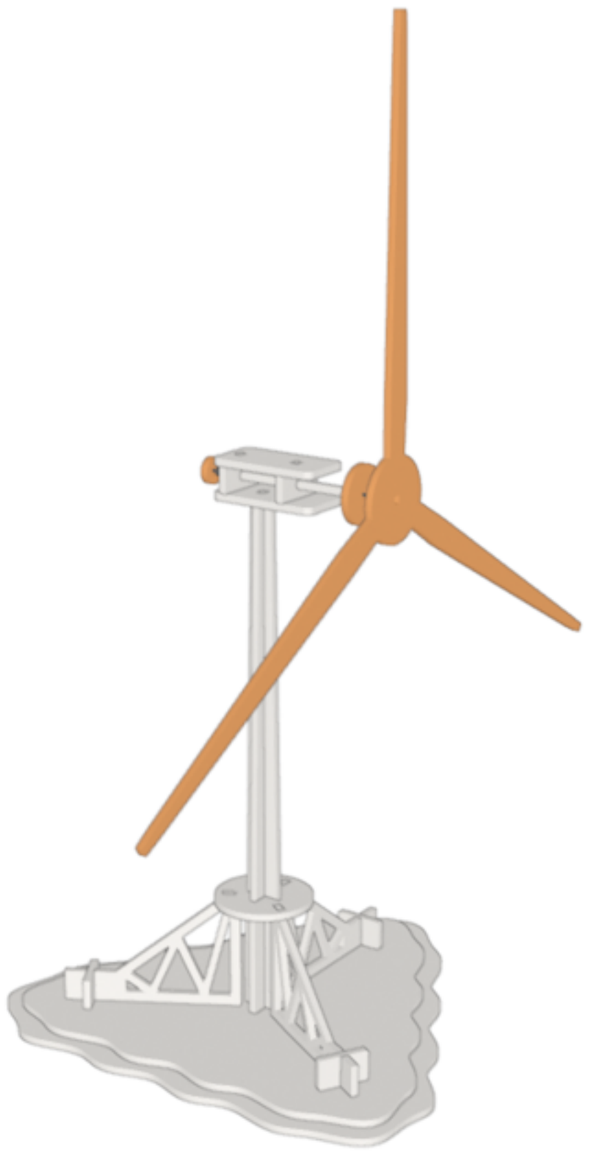

Cette étape



7.1
R arret



7.2
R rotor



7.3
R nez

Fais tourner le rotor — le vent est dans tes doigts.



